

Генератор пламени 5-10м на Азоте

Инструкция по эксплуатации

Устройство масляного бака



Инструкция

Клапан подачи и отвода газа

Действия: Залейте масло и дайте скопившемуся газу выйти, чтобы снизить давление.



Клапан в положении «Открыт»



Клапан в положении «Закрит»

Правильный способ заполнения масляного баллона:

Сначала откройте резервуар для масла, а затем влейте масло в масляный баллон до краев, чтобы закрыть клапан.

Правильный способ сброса остатков газа в баллоне:

Убедитесь, что клапан для подачи и отвода газа открыт перед тем, как влить масло и после окончания работы генератора.

Обратите внимание: Во время работы генератора, строго запрещено проводить какие-либо манипуляции с клапанами подачи и отвода газа и с масляным клапаном.

МАСЛЯНЫЙ БАЛЛОН : 10л (объем)

Хранение топлива (керосина): Пожалуйста, всегда доливайте топливо в масляный бак перед началом работы, обычное рабочее давление составляет $0,6 \sim 0,8$ МПа.

ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН: 7 л (объем)

Храните нагнетающий газ (азот или CO_2) под высоким давлением, обычное рабочее давление составляет $10 \sim 15$ МПа.

ГАЗОВЫЙ КЛАПАН :

Используется для подачи /отключения подачи нагнетающего газа. Клапан должен быть открыт во время работы генератора, после завершения работы или дозаправки бака, клапан должен быть закрыт.

РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН:

Он используется для регулировки давления газа на выходе. Пожалуйста, настройте его на обычное рабочее давление ($0,6 \sim 0,8$ МПа) для корректной работы.

ДАТЧИК ПОКАЗАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА НА ВХОДЕ:

Он используется для наблюдения за давлением газа внутри баллона.

ДАТЧИК ПОКАЗАТЕЛЯ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА НА ВЫХОДЕ:

Он используется для наблюдения за давлением газа на выходе из баллона.



КЛАПАН ОТВОДА МАСЛА:

Этот клапан предназначен для контроля отвода масла под высоким давлением. Во время работы генератора клапан должен быть открыт, после завершения работы или во время ремонтных работ, клапан нужно закрывать.

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ШЛАНГА:

Разъем для шланга высокого давления масла: есть 2 разъема для подсоединения шлангов подачи масла к 2 распылителям. Шланги высокого давления подсоединяются к баллону и к генератору.


Параметры шланга:

Метрическая система M22 * 1,5

Внешне шланг округлой формы.

ГЕНЕРАТОР ПЛАМЕНИ

Устройство генератора

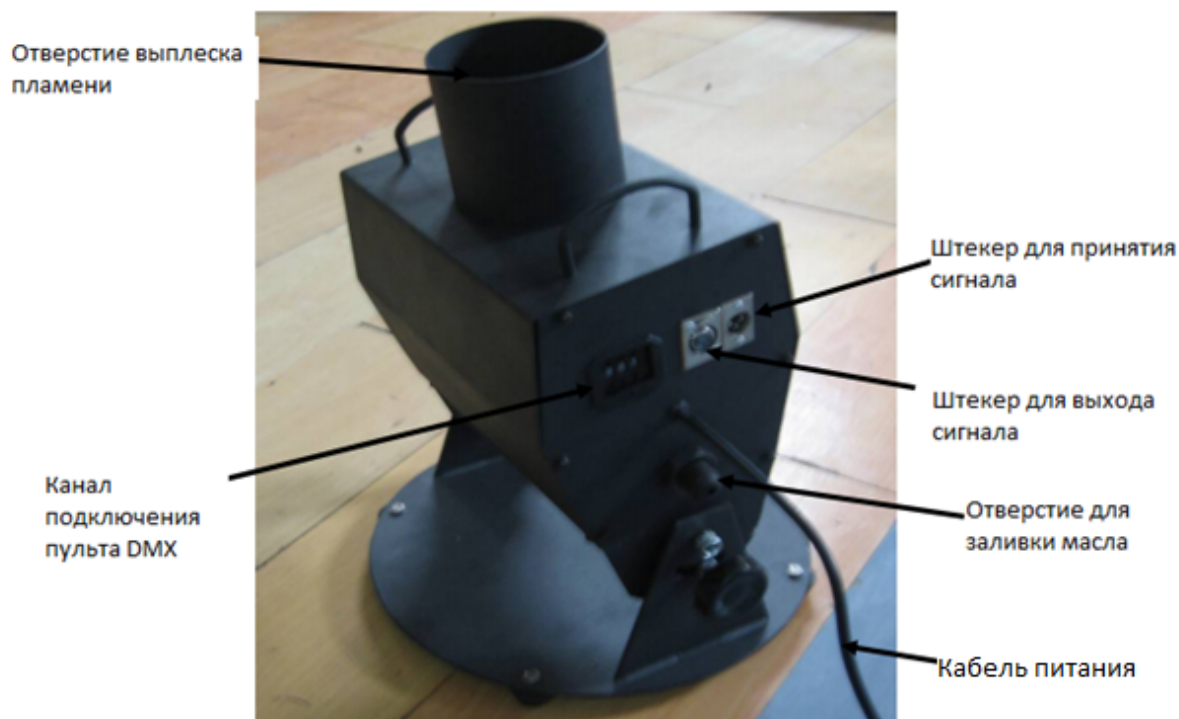

ОТВЕРСТИЕ ВЫХОДА ПЛАМЕНИ

Пламя под высоким давлением выходит из этого отверстия, убедитесь, что генератор расположен вертикально. Убедитесь, что в радиусе 10 метров от генератора не находятся люди или животные и не установлены легковоспламеняющиеся предметы.

АДРЕСНЫЕ ДИПЫ DMX

Чтобы установить адрес DMX для устройства, от «001» до «511», вам необходимо ввести его вручную.

СИГНАЛ ПУЛЬТА ВХОДЯЩИЙ / ИСХОДЯЩИЙ

Интерфейс сигнала DMX, стандартный 3-х контактный XLR; 2-х, 3-х контактный для DMX сигнала.

ЗАПРАВКА МАСЛА:

Масло заливается через шланг высокого давления из масляного баллона в генератор пламени.

ПАРАМЕТРЫ:

Метрическая система: M22x1,5

Внешне шланг округлой формы.

ПАРАМЕТРЫ ПИТАНИЯ

Напряжение необходимое для работы устройства составляет 220В,
минимально допустимое напряжение 110В (при крайней необходимости)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ

