

«Вертушка с Реверсом»

Инструкция по эксплуатации



Внимание! Перед началом использования данного продукта, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

А. Меры предосторожности

1. Для работы устройства серии «Вертушка с реверсом» необходимо использовать сценический фейерверк «Холодный фонтан», оснащенный воспламенителями.



2. Для подачи питания необходимо установить 8 батареек типа АА мощностью 1,5 V. Пожалуйста, используйте батарейки только проверенного производителя, во избежание подачи недостаточной мощности. Иначе колесо с «Холодными фонтанами» не будет вращаться.

3. После использования аппарата обязательно извлекайте батарейки из отсека, чтобы избежать утечки щелочи и повреждения деталей продукта. Так же не следует устанавливать батарейки, которые не использовались в течение долгого времени.

4. Для воспроизведения эффекта вращения, необходимо установить «Мельницу» на специальный штатив.



В. Описание деталей продукта



№	Наименование	Описание
1	Антенна	Антенны установлены как на правом колесе, так и на левом. Пожалуйста, вытяните антенну до максимума, перед началом работы.
2	Кнопка установки и настройки нового пульта ДУ	Данная кнопка находится как на правом, так и на левом колесах. В случае если оригинальный пульт дистанционного управления будет неисправен, с помощью этой кнопки вы сможете установить и настроить новый пульт. Если говорить более конкретно, то эта кнопка помогает новому пульту ДУ провести сопряжение с устройством. Перед началом сопряжения, необходимо убедиться, что ваш новый пульт ДУ имеет ту же частоту, что и оригинальный пульт управления. Далее вам необходимо включить питание устройства, нажать и удерживать указанную кнопку в течение двух секунд. К этому моменту должен загореться индикатор, который будет говорить о правильной работе устройства, отпустите кнопку на устройстве и нажмите на любую кнопку на пульте управления. Если сопряжение прошло успешно, вы увидите, как индикатор промигает три раза.
3	Зажимы для	Один зажим может быть подключен

	проводов №3 и №4	последовательно к двум устройствам, управление и отключение которых соответствует кнопкам 3 и 4 на пульте дистанционного управления.
4	Кнопка включения и отключения устройства	Как правое, так и левое колесо оснащены кнопками включения и выключения устройства, а так же индивидуальными индикаторами, которые загораются во время включения аппарата.
5	Батарейный отсек	Батарейные отсеки присутствуют на правом и на левом колесах. В каждый отсек необходимо установить 8 батареек типа АА мощностью 1,5V.
6	№ 5, 6 Клеммный зажим	Один зажим может быть подключен последовательно к двум устройствам, управление и отключение которых соответствует кнопкам 5 и 6 на пульте дистанционного управления.
7	Отсеки для установки снарядов	Всего на устройстве расположено 12 отсеков для установки снарядов, по 6 на правом и левом колесах.

С. Инструкция по работе с пультом дистанционного управления




1	Управление вращением левого колеса
2	Управление вращением правого колеса
3	Управление воспламенением левого колеса, подключенного к 3 каналу
4	Управление воспламенением левого колеса, подключенного к 4 каналу
5	Управление воспламенением правого колеса, подключенного к 5 каналу
6	Управление воспламенением правого колеса, подключенного к 6 каналу
7	Временное отключение всех команд
8	Установка паузы на левом и правом колесах

D. Установка устройства

1. Распакуйте устройство, пересчитайте все детали и дополнительные составляющие. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.
2. Приготовьте расходники для установки «Холодного фонтана».
3. Подготовьте 16 батареек типа AA мощностью 1,5 V, для установки в устройство.
4. Если вы запускаете устройство в первый раз, внимательно осмотрите все детали на предмет повреждений.
5. Установите левое и правое колеса на Т-образный штатив, убедитесь, что винты затянуты достаточно туго.
6. Установите батарейки, нажмите на кнопку включения, поочередно нажмите на все кнопки пульта ДУ (нажмите и удерживайте кнопки в течение 2-3 секунд), убедитесь, что индикаторы загораются моментально и соответствуют подключенным к ним каналам, так же проверьте, вращаются ли колеса. Необходимо убедиться в правильной работе сопряжения пульта с устройством и остальных функций, в случае неполадки, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком для решения возникшего вопроса.
7. Если на протяжении предыдущих шести шагов устройство работало исправно, вы можете отключить питание и установить снаряды с «Холодным фонтаном» для воспроизведения шоу.

• Управление установкой

1. Установите и подключите снаряды с «Холодными фонтанами» как показано на рисунке. Одновременно можно установить 12 снарядов на одном устройстве. Рекомендуется подключать снаряды последовательно по 3 штуки к 4 портам. Пульт управления ДУ может быть использован для одновременного воспламенения 4-х точек.

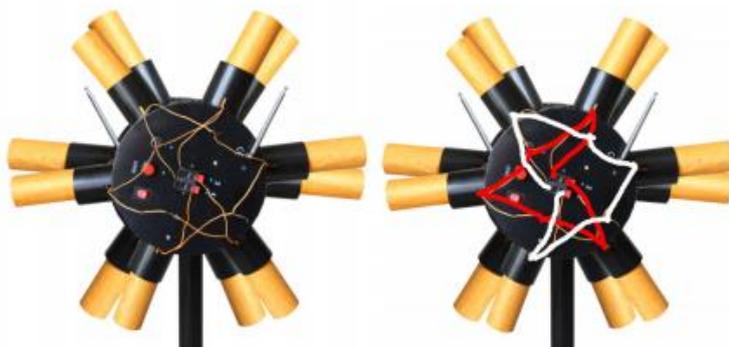

2. После того, как вы установите и подключите все снаряды, установите и закрепите колеса на специальном штативе. Включите питание и поднимите опорную раму. При помощи пульта ДУ, управляйте воспламенением и вращением колес, чтобы регулировать время и создавать потрясающее шоу, от которого ваша публика останется в неописуемом восторге.



• **Демонтаж устройства**

После использования устройства, опустите опорную раму, отключите питание, удалите использованные снаряды, извлеките батарейки и установите антенну на место.

• **Параметры устройства**

1. Используйте 8-ми кнопочный, беспроводной пульт дистанционного управления серии RF.
2. Расстояние передачи сигнала беспроводного пульта ДУ составляет 500 метров.
3. Источник системы питания: 16 батареек типа AA мощностью 1,5 V.
4. Источник питания пульта управления: 1 батарейка типа 23A, мощностью 12V.
5. Стандартная упаковка включает в себя: инструкция по эксплуатации - 1 шт, пульт дистанционного управления – 1 шт, основные колеса – 2 шт, соединительный стержень – 1 шт
6. Масса брутто: 6 кг
7. Размер упаковки 29x29x37 см